



外形図

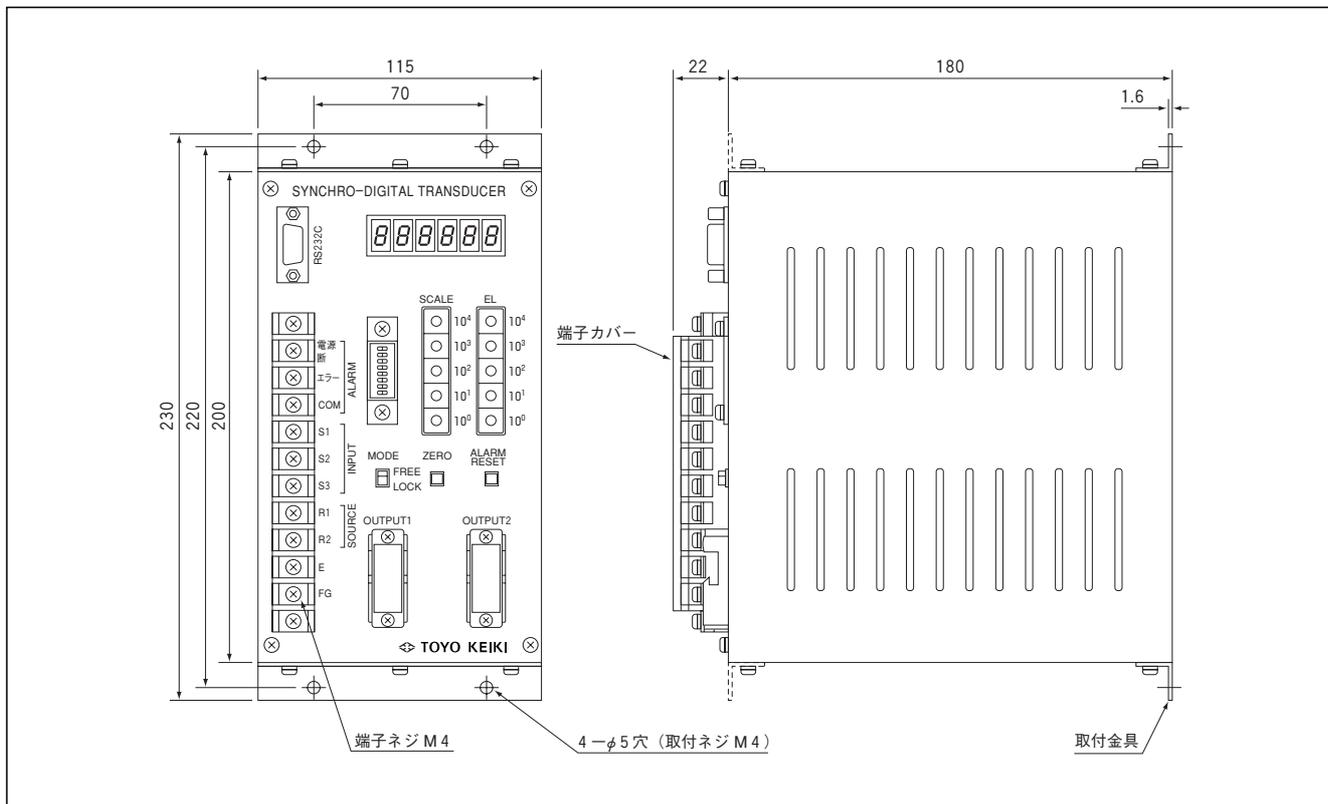

結線図

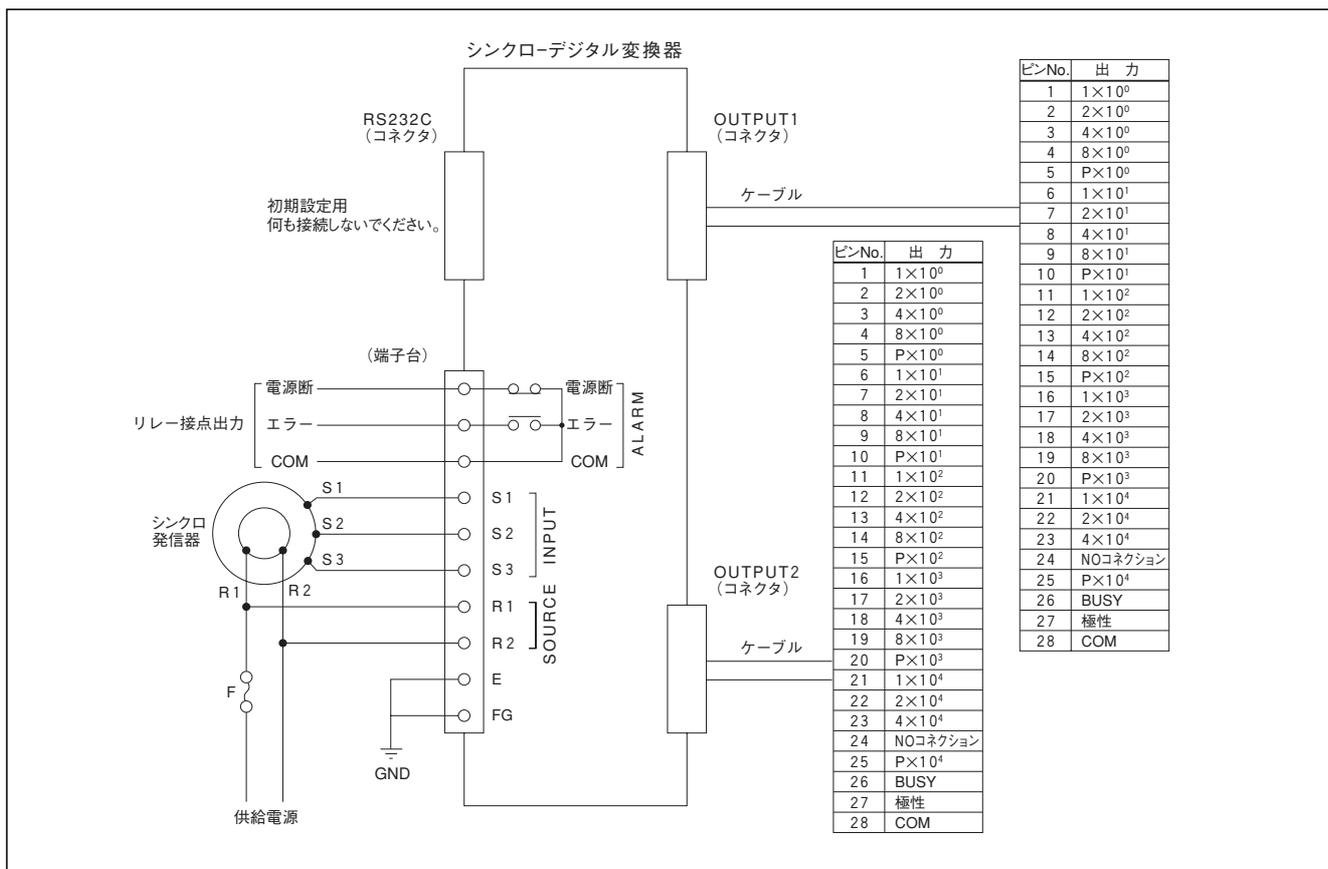

付 属 品 端子カバー
RS232C ダストキャップ

注1. 絶縁抵抗試験および耐電圧試験を実施する場合は、端子台の E 端子の配線を外してください。
E 端子を接続した状態で試験を実施しますと、内部のサージアブソーバが放電します。